DÉMARRAGE RAPIDE DU PRODUIT **1**

1. Bouton multifonction (appui long pour passer en mode de couplage)
2. Baisser le volume
3. Augmenter le volume
4. Entrée audio
5. Prise de charge USB
6. On / off switch

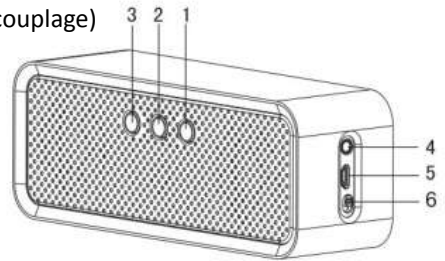

Pour plus d'informations sur la garantie 2 ans de Maxell : www.maxell.eu

2 POUR COMMENCER

1. Mettez sous tension le haut-parleur en faisant glisser le bouton d'alimentation en position ON
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant environ 8 secondes pour coupler, le voyant indicateur va clignoter en rouge et bleu. Votre appareil compatible Bluetooth recherche et se connecte à « MXSP-BT03 »
3. La lecture de la musique ou l'appel téléphonique est maintenant disponible avec votre MXSP-BT03.
   OU se connecter à l'aide du câble de 3,5 mm à 3,5 mm inclus :
4. Branchez le câble audio de 3,5 mm de votre appareil à l'ENTRÉE AUDIO du haut-parleur
5. La lecture de la musique est maintenant disponible avec votre MXSP-BT03

FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR ET SPÉCIFICATIONS 3

Il y a plusieurs fonctions pour le haut-parleur comme la réponse à un appel, la fin d'un appel, la recomposition, la désactivation du micro, etc. Il y a également des détails supplémentaires pour la spécification du haut-parleur. Pour plus de détails sur le fonctionnement et pour toute information sur le haut-parleur, veuillez consulter l'adresse [www.website] où vous pourrez télécharger le manuel d'utilisation complet et les spécifications pour en savoir plus sur son fonctionnement.

Note : La spécification peut être modifiée à tout moment sans préavis. Maxell se réserve le droit à toute modification de ce produit.

4 ATTENTION ET ENTRETIEN

- Ne pas brûler ou enterrer les batteries.
- Ne pas les percer ou écraser.
- Ne pas démonter.
- Les batteries au lithium polymère doivent être recyclées. Ne pas les jeter à la poubelle.
- Utilisez uniquement des chargeurs prévus pour les batteries au lithium polymère. Assurez-vous que les paramètres de tension et de courant du chargeur sont corrects pour la batterie en cours de charge.
- Recharger les batteries sur une surface incombustible et loin des objets inflammables ou des liquides.

ATTENTION ET ENTRETIEN **5**

- Les batteries ne doivent JAMAIS être laissées sans surveillance pendant la charge. Seuls les adultes doivent charger les batteries ou donner des instructions aux enfants pour la recharge.
- Suivre les instructions du fabricant pour charger le produit et ne pas le charger plus longtemps que recommandé. Débrancher le chargeur lorsque la charge est terminée ou non en cours d'utilisation.
- Le casque n'est pas blindé magnétiquement et peut entraîner une distorsion des couleurs sur l'écran de certains téléviseurs ou écrans vidéo. Pour l'éviter cela, vous pouvez avoir besoin de déplacer l'appareil plus loin du téléviseur ou de l'écran si un changement anormal des couleurs ou la distorsion de l'image se produisent.
- Évitez de faire fonctionner votre appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux.

6 ATTENTION ET ENTRETIEN

- Gardez votre appareil loin des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique telles que les lampes fluorescentes ou les moteurs.
- Ne pas essayer de démonter le produit.
- Ne pas le laisser tomber sur le sol ou sur d'autres surfaces dures. Le circuit interne pourrait être endommagé.
- Ne pas rayez la surface avec des objets pointus.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, débranchez l'appareil du port USB de la source d'alimentation lors du nettoyage.
- La finition de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon à poussière et entretenue comme tout autre objet, soyez prudent lors du nettoyage et de l'essuyage des pièces en plastique.
- Si vous observez un fonctionnement anormal du produit, cesser d'utiliser le produit immédiatement.